



---

УСТАНОВКА ИТОРКЕР В МЕСТАХ С ПОВЫШЕННОЙ  
ТЕМПЕРАТУРОЙ

---

**ИТОР** | **КЕР**

COUNTERTOPS / FRONTS 4 / 6 / 12 / 20

## УСТАНОВКА ИТОPKER В МЕСТАХ С ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ


При установке решетки-гриль и/или барбекю на столешницах ИТОPKER, необходимо принимать во внимание следующее:

Материалы, подвергающиеся резким перепадам температур, имеют различный коэффициент расширения. Принимая во внимание возможное расширение, следует всегда оставлять достаточно пространства. В любом случае, необходимо избегать прямого контакта плит ИТОPKER с металлическими материалами, как например, структура барбекю, которая имеет более высокий коэффициент расширения.

Рекомендуется оставить минимальное пространство в 5 мм между этими материалами, которое может быть увеличено, в зависимости от таких факторов как размер барбекю, максимальная достигаемая температура и т.д. Это пространство следует заполнить термоизоляционным материалом, например, терморазделяющей полосой из стекловолна.

Рекомендуется отполировать края плиты ИТОPKER, чтобы удалить возможные микротрещины, образовавшиеся при резке, и предупредить их появление в будущем.

Для радиусов внутренних углов рекомендуется использовать диаметр более 10 мм или, если дизайн позволяет, изготавливать столешницу из нескольких частей. В любом случае, минимальный радиус должен быть 10 мм.

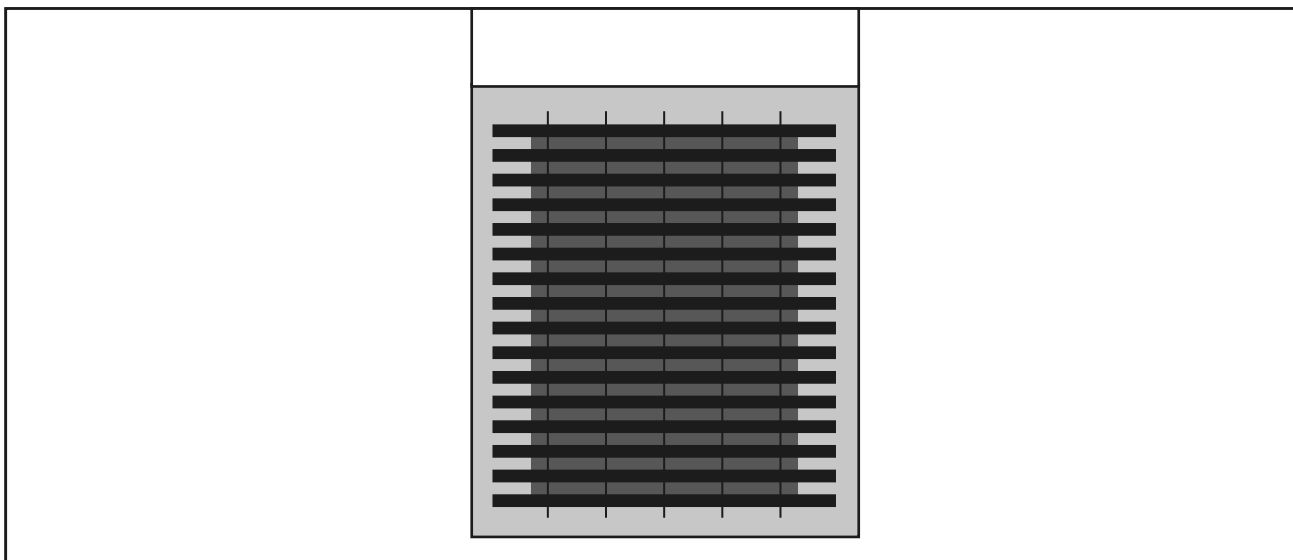

Вид сверху решетки-гриль и/или барбекю, встроенных в столешницу ИТОPKER

Не рекомендуется использовать плиты ИТОPKER для облицовки камина, барбекю или печи.





INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.

Partida Saleretes S/N

12110, Alcora, Castellón (España)

(+34) 964 368 000

[www.inalco.es](http://www.inalco.es) [www.inalcotrends.com](http://www.inalcotrends.com)

